

Wspornik dla 1 elektrody pH lub REDOX 9400



1. ZALECENIA

- Montaż, uruchomienie oraz konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany do tego personel.
- Urządzenie działa jedynie w warunkach określonych w niniejszej instrukcji.
- Korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej podczas demontażu lub konserwacji.

2. ZASTOSOWANIE

- Wspornik elektrod pH lub potencjału redoks w pełnej rurze

3. OPIS

Wsporniki 9423 oraz 9424 służą do montażu elektrody pH lub REDOX z gwintem PG 13,5. Wsporniki te umożliwiają pomiar w rurociągach ciśnieniowych. Ich system mocowania ułatwia demontaż elektrody pomiarowej w celu wykonania kalibracji.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Referencja	Materiały	Przylącze	Maks. ciśnienie pracy (przy 20 °C)	Temp pracy maks. (przy 1 bar)
Wersje z tuleją do wspawania lub wklejenia				
9411	PVC	Ø 50 ; do wklejenia	10 bar	50 °C
9412	PPH	Ø 50 ; do wspawania		90 °C
9413	PVDF			110 °C
9410	AISI 316 L	Ø 41,9 ; do wspawania	16 bar	
Wersja do montażu podczas pracy				
9423	PPH ; Joint FPM	Przylącze gwintowane ¾" G	5 bar	70 °C
9424	PVDF ; Joint FPM			100 °C

Zgodność CE :Urządzenie spełnia aktualne wymogi prawne Dyrektyw Europejskich.

BAMO POLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź

Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl

info@bamopolska.pl

Wspornik dla 1 elektrody pH
lub REDOX
9400

24-09-2019

M-141.01-PL-AA



pH

141-01 /1



5. MONTAŻ

(Modele / Nr ref. 9423 lub 9424 do montażu przy pełnej rurze)

5.1 Pozycje montażowe


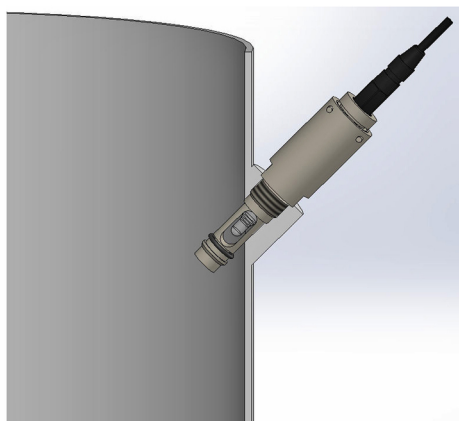
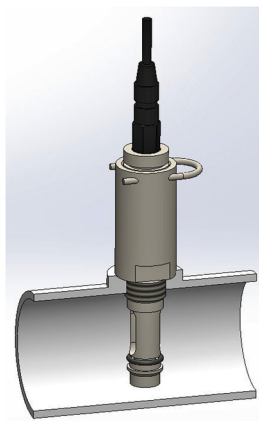


- Włożyć elektrodę i wcisnąć

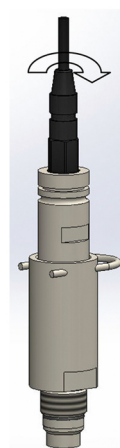

- Elektroda pH lub Redox (z mocowaniem Pg 13,5) może być wkręcona w pozycji wysuniętej oraz wkręcona ręcznie.

5.2 Wkładanie elektrody bez przerywania procesu

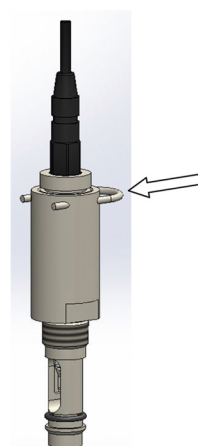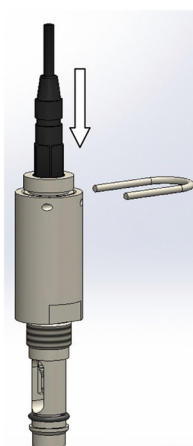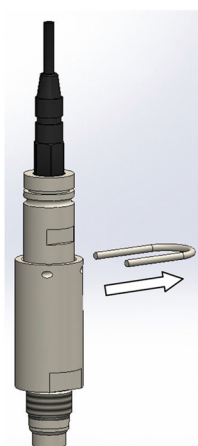

BAMO POLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź

Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl

info@bamopolska.pl

Wspornik dla 1 elektrody pH
lub REDOX
9400

24-09-2019


M-141.01-PL-AA

pH

141-01 /2

6. WYMIANA ELEKTRODY

1. Wyciągnij element blokujący
2. Pociągnij wspornik ku górze
3. Włóż element blokujący aby zablokować wspornik w pozycji górnej
4. Odkręć elektrodę
5. Wyjmij elektrodę
6. Włóż nową elektrodę (lub umyć)
7. Wkręć elektrodę
8. Wyciągnij element blokujący
9. Wsuń wspornik elektrody do pozycji dolnej, aż do momentu zablokowania
10. Włóż element blokujący, aby zablokować wspornik w pozycji dolnej

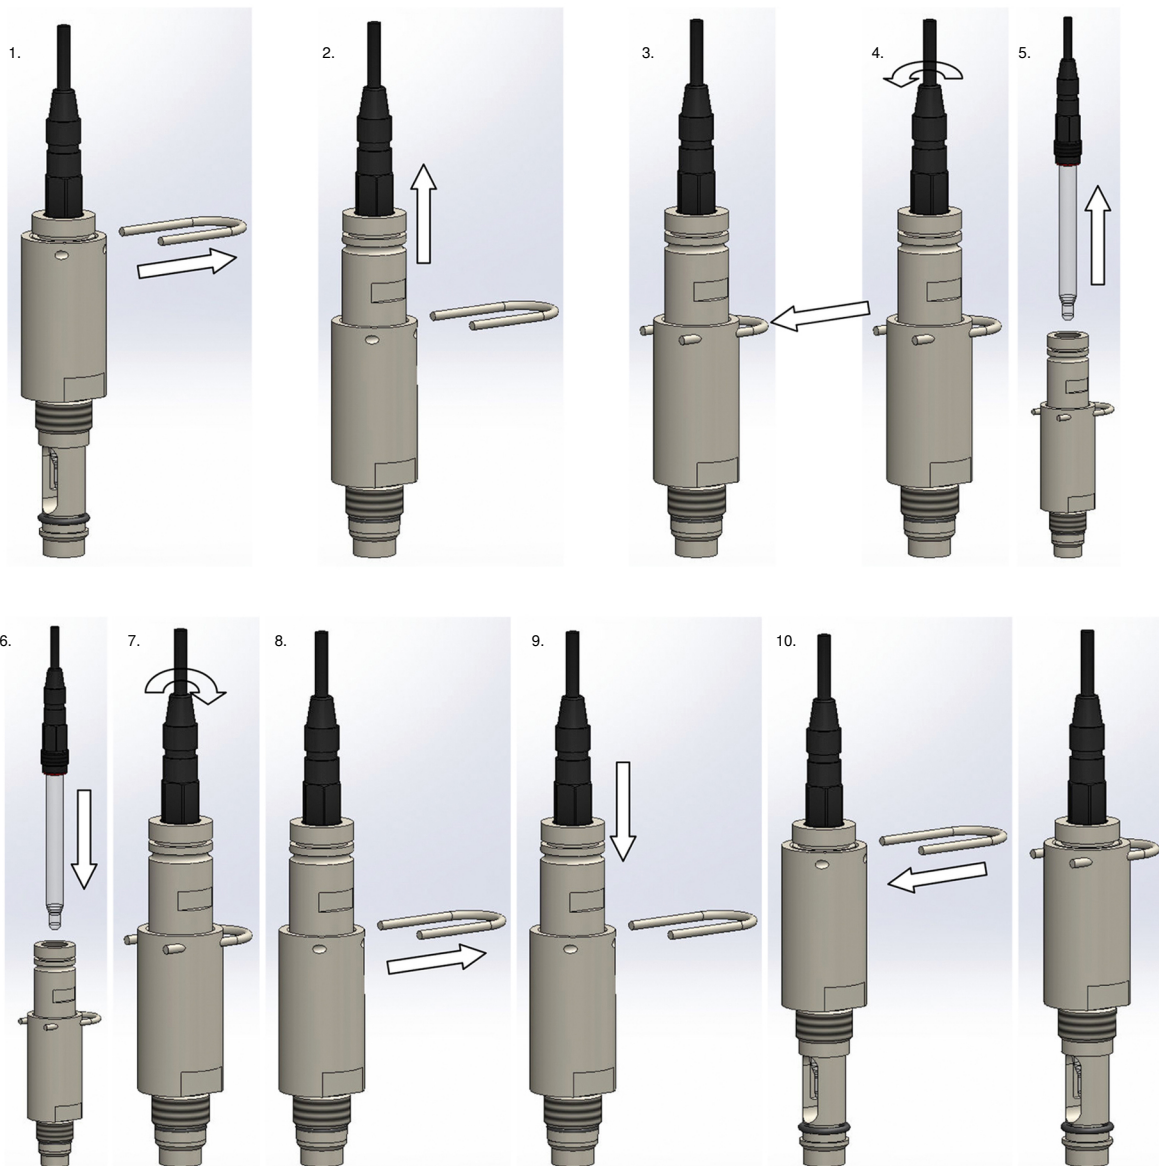

BAMO POLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź

Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl

info@bamopolska.pl

Wspornik dla 1 elektrody pH
lub REDOX
9400

24-09-2019

M-141.01-PL-AA

pH

141-01 /3