


Wskaźnik poziomy ze skalą JAR

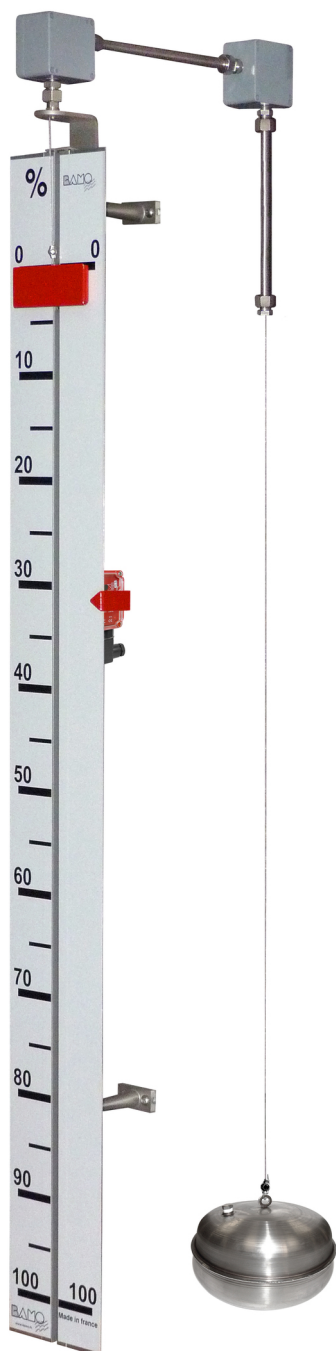

- Metalowa konstrukcja
- Wysokość od 0 do 15 metrów
- Skala z jednostką do wyboru (% , m³ , L)
- Osłonięte rolki z systemem zapobiegającym spadaniu linki
- Modułowy system

ZASTOSOWANIE

Pomiar poziomu w dużych zbiornikach metalowych (magazynowanie wody, oleju, itd)

OPIS

Wskaźnik poziomy JAR jest przeznaczony do zewnętrznych zbiorników metalowych o znacznej wielkości.

JAR jest produkowany pod wymiar oraz dostarczany w elementach co ułatwia jest transport oraz instalację. Skala z podziałką jest zatwierdzana przez zamawiającego przed produkcją.

Układ pomiarowy składa się z pływaka oraz wskaźnika, połączonych kablem na krążkach. Wskaźnik będący zarazem przeciwwagą porusza się wzdłuż metalowej skali z podziałką odwrotnie proporcjonalnie do ruchu pływaka w zbiorniku. Skala z podziałką jest instalowana na zbiorniku przy pomocy regulowanych elementów mocujących. Może być również wyposażona w styczniki poziomu.

Uwaga : Z racji na system krążków, wskazywana wysokość jest odwrotna niż poziom w zbiorniku.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Warunki pracy

- Zbiornik bezciśnieniowy
- Temperatura pracy : 0...+80 °C

Zestaw JAR, wysokość podstawowa 2980 mm zawiera :

- 1 pływak Ø 200 mm, AISI 316
- 1 kabel Ø 1 mm, AISI 316, długość 6 m
- 2 zaciski kablowe, AISI 316
- 1 krążek od strony wskaźnika, z systemem zapobiegającym spadaniu, AISI 316 w aluminiowej osłonie
- 1 krążek od strony zbiornika, z systemem zapobiegającym spadaniu, AISI 316 w aluminiowej osłonie
- 2 rurki , Ø 12 mm, AISI 316, długość 1 m każda
- 1 wskaźnik magnetyczny (czerwony), AISI 316
- 1 aluminiowa skala z podziałką
- 1 zestaw 3 mocowań suwanych i regulowanych na głębokość

Opcje :

- Moduł dodatkowy 1490 mm z mocowaniem
- Stycznik poziomu bistabilny inwerterowy (BSM 501/J)

Zgodność CE : Urządzenie spełnia wymogi prawne aktualnych Dyrektyw Europejskich.

BAMO POLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Wskaźnik poziomy ze skalą JAR

26-04-2018

D-582.01-PL-AC

NIV



582-01 /1

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencje	Opis	
582 010	Zestaw JAR	Zestaw JAR, wysokość podstawowa 3 metry	
Części zamienne :			Pozycja na rysunku
583 300	FI/200/SFA	Pływak AISI 316, Ø 200 mm	1
583 302	FI/200/SFA OG	Pływak AISI 316, Ø 200 mm z otworami prowadzącymi	-
583 500	CIM/SFA	Kabel AISI 316, Ø 1 mm	2
583 550	SC/SFA	Zacisk AISI 316	3
582 040	JAR/PI	Krążek w obudowie (od strony wskaźnika)	4
582 041	JAR/PC	Krążek w obudowie (od strony zbiornika)	5
582 045	TT/J	2 rurki AISI 316, (1 rura = 1m długości)	6
582 042	RO/J	Przylącze dławikowe 3/8"	7
582 050	IM/J	Malowany wskaźnik magnetyczny (czerwony)	8
582 055	FIX/J	Przylącze ruchome na całej wysokości i regulowane dla głębokości od 70 do 150 mm	9

Opcje :

Kod	Referencje	Opis
585 010	BSM 501/J	Stycznik elektryczny bistabilny inwerterowy dla JAR (patrz dok. 585-01)

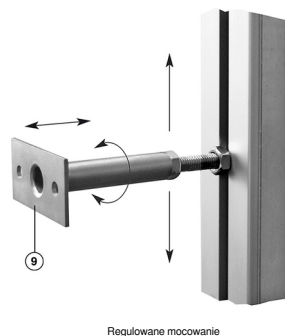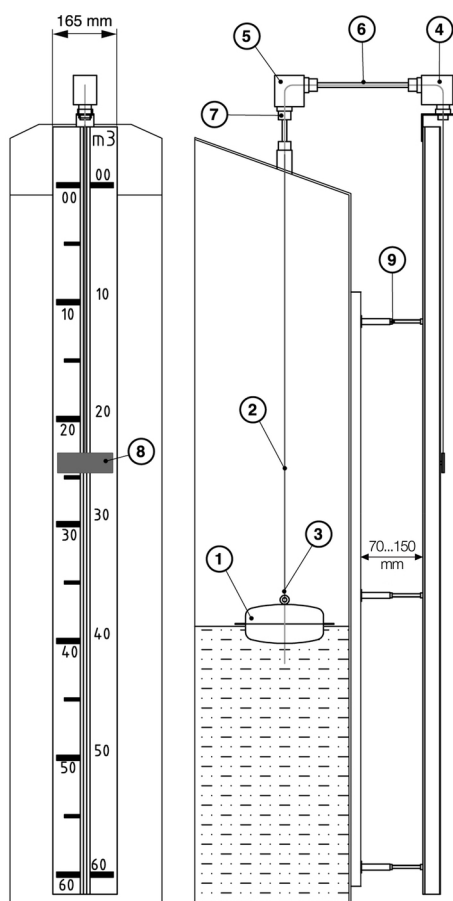

BAMOPOLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Wskaźnik poziomy ze skalą
JAR

26-04-2018

D-582.01-PL-AC

NIV

582-01 /2